

# CareBidets

## Brukar och installations- manual för model Jasmin Care

JHC511 (std) / 512 (XL) (ver. 1.0)

### Rengöring

#### Var uppmärksam på följande

Munstyckena sköljs automatiskt efter att du rest dig upp från sätet.

Det kan ta litet tid för sitsen och värmen att komma upp i temperatur.

Vi rekommenderar att Ni förinställer sits och vattentemperatur till önskad nivå.

Om sitsen inte ska användas på ett tag rekommenderar vi att elanslutning och vattentillförsel kopplas bort samt att sitsen töms på vatten.

Toalettsitsen kan lossas i vänster sida när den ska rengöras grundligt. Lossa inte sitsen i högersidan där kopplingar som går in i sitsen kan förstöras. Kontrollera noggrant att sitsen klickas fast ordentligt efter rengöring.

Använd till exempel ett lagom stort mynt för att lossa vattenfiltret då en skruvdragare eller annat kan förstöra plasten.


### Rengöring

När du ska rengöra din bidè, använd endast milda rengöringsmedel. Använd inte starka rengöringsmedel, aceton, starkt frätande produkter eller skurmedel, de förstör plastens yta.

#### • Rengöring av bidé-sits



- Rengöring av sits, lock och överdel. Torka delarna med en urvriden disktrasa med mildt rengöringsmedel och eftertorka ev. med ren trasa. Använd inte microfiber som kan skada plasten.

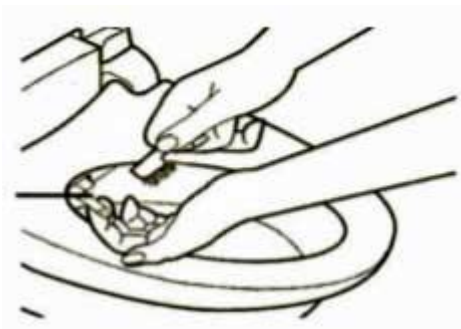


Dra försiktigt ut duscharmarna till stopp. Rengör veckovis eller efter behov. Använd mildt rengöringsmedel.

Var 2, var 3:e månad (beroende på vattnets hårdhet). Häll ättika eller mild citronlösning över duschmunstycket och duscharm. Låt verka 2 minuter och använd en liten borste för att ta bort kalkavlagringar. Torka efter med ren trasa.

### **Vid grundlig rengöring kan locket tas bort helt och sitsen lossas.**

Locket på sitsen kan tas bort helt genom att lyfta upp det och dra åt ena sidan tills det lossnar. Därefter kan andra sidan lossas.

Medan locket är uppe, skjut låsringen åt vänster sida och nu kan du försiktigt frigöra sitsen från huvuddelen och därmed komma åt att göra rent under sitsen.

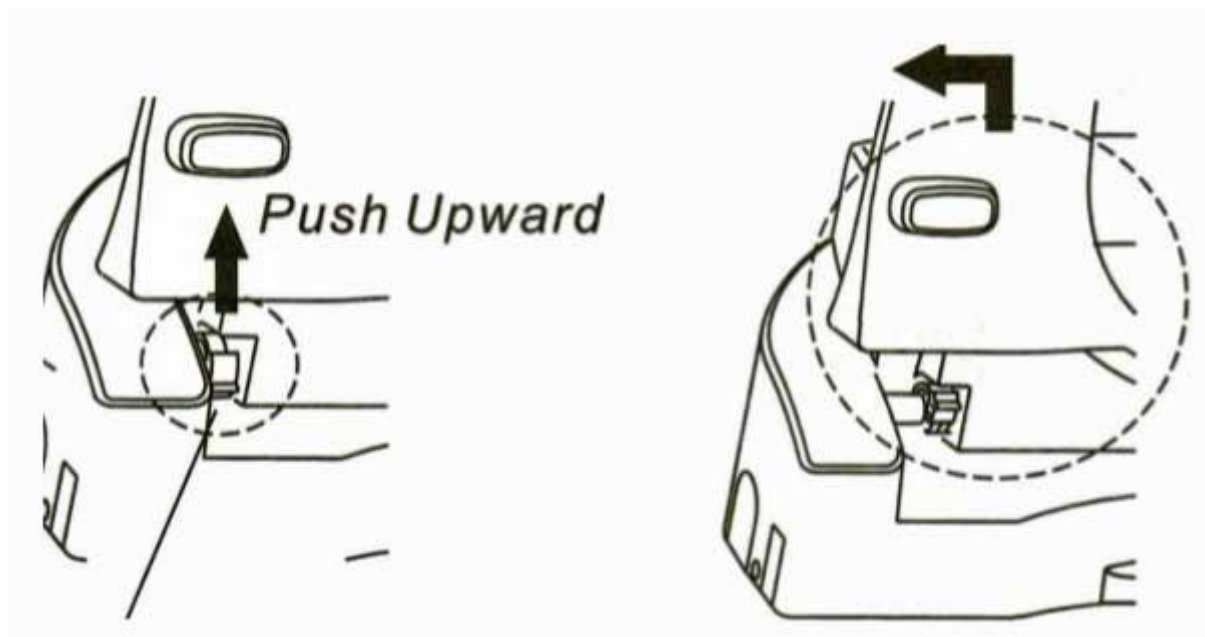

**Var noga med att du inte drar för mycket i ledningen på höger sida när sitsen lyfts uppåt. Kom ihåg att "skjuta" tillbaka ringen ordentligt, så att den är ordentligt fastmonterad igen.**