

CareBidets

Brukar och installations- manual för model Jasmin Care



JHC511 (std) /512 (XL) (ver. 1.0)

Reparation & underhåll

OBS! Vid allt underhåll av sitsen skall alltid elektriciteten brytas/stockproppen dras ur väggurtaget.

Rensning av vattenfilter

1. Tag bort vatten och elanslutning
2. Tag bort gummipackningen och använd ett mynt för att ta bort filtret. Drag moturs.

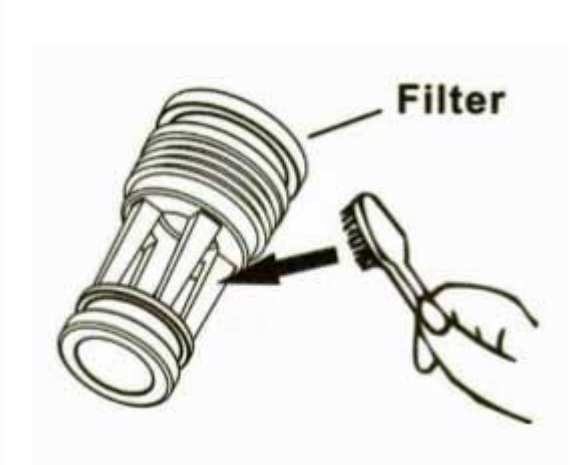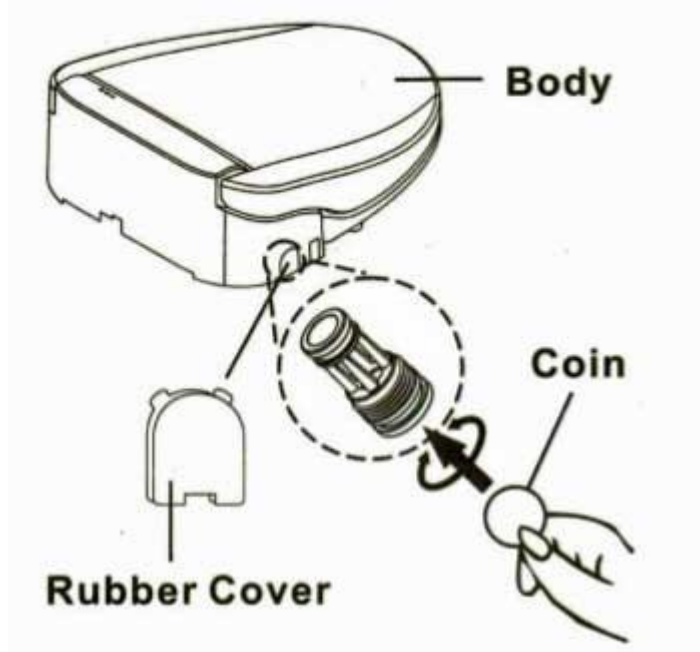

3. Rengör filtret med vatten och en liten borste. Sätt tillbaka filtret och kontrollera att det sitter korrekt.

4. Återanslut till el och vattenförsörjning